


Indikátor signálu Bircher (BSI)

Překlad doplňkového listu

Obecně

Úroveň RF v otevřeném prostoru

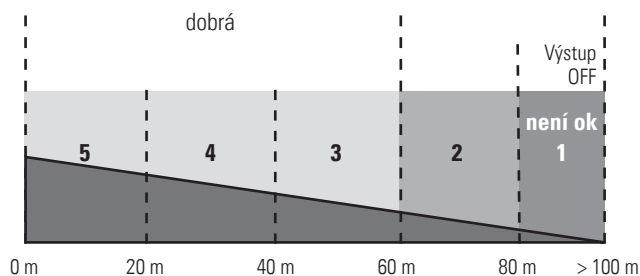

Úroveň je indikována blikáním zelené LED a pípáním přijímače.
Jednotka XRF-RD zobrazí sílu signálu také jako číselný údaj na LCD displeji.

- ❗ Pípnutí / blikání LED nastane v náhodných intervalech do několika sekund (vypnuto maximálně 9 s) nebo po aktivaci hrany / senzoru.

Dvě možnosti:

A. 1. kontrola v režimu konfigurace / párování (žádné pohyby brány / vrat)


Aktivace

Jednoduše aktivujte **krátkým stisknutím tlačítka v režimu konfigurace / párování**.

Podrobný postup viz strana 2.

Použití

Pohybujte se se zvoleným vysílačem (případně přijímačem): vyhledejte nejlepší polohu / orientaci zařízení

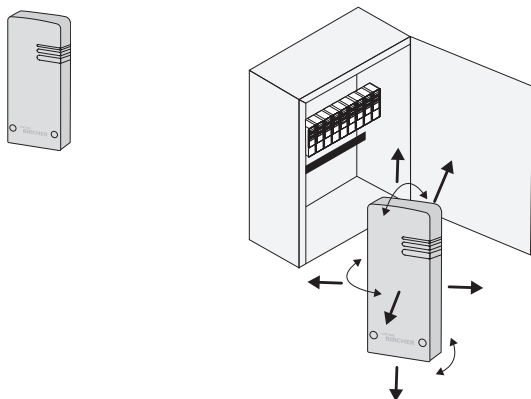

B. Podrobná analýza s normálním provozem brány / vrat (složitější aktivace)

Kvůli neustálé signalizaci se doporučuje obvykle pouze pro dočasné použití.


Aktivace

V režimu BSI aktivujte indikátor síly RF signálu pro normální provoz **stisknutím a přidržením tlačítka až do 2. pípnutí** (cca 10 s), pak ukončete režim konfigurace / párování dlouhým stisknutím tlačítka (cca 2 s, dokud nezazní pípnutí).


Podrobný postup viz strana 2.

Použití

Udržujte bránu / vrata v pohybu a sledujte je v různých cyklech, pokud BSI zůstává v přijatelných mezích (nejlepší $\geq$ úroveň 3)

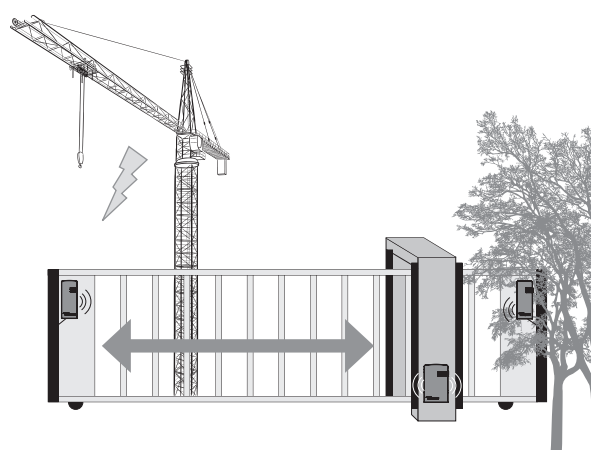


Podrobný postup

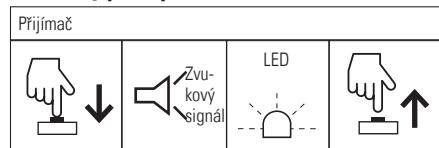

Stiskněte a podržte tlačítko

Bliká oranžová


Uvolněte tlačítko

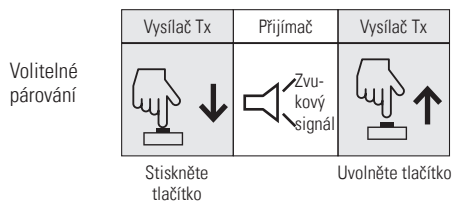

Volitelné párování

Stiskněte tlačítko

Uvolněte tlačítko

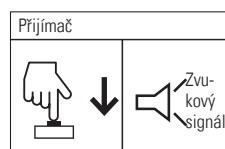


Krátce stiskněte tlačítko

BSI je dočasně aktivní


- i** Stisknutím jedné snímací hrany / aktivací jednoho snímače nastavíte, které RF signály vysílače mají být monitorovány.

Postup deaktivace

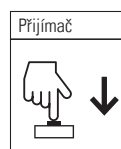


Krátce znovu stiskněte tlačítko

Ukončete režim konfigurace

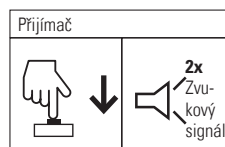

Stiskněte tlačítko a přidržte


Podrobný postup

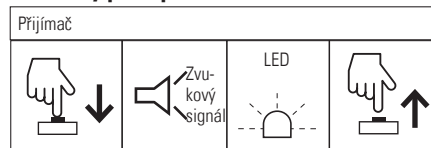

Stiskněte a podržte tlačítko

Bliká oranžová


Uvolněte tlačítko

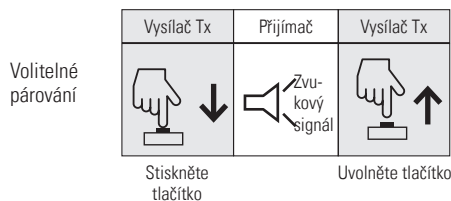

Volitelné párování


Stiskněte tlačítko

Uvolněte tlačítko

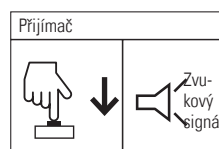

Krátce stiskněte tlačítko

BSI je dočasně aktivní

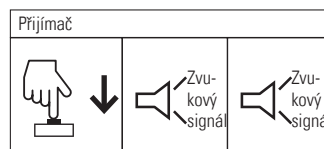


Stiskněte tlačítko a přidržte po 10 s

2 s

8 s

Viz schéma níže pro nastavení požadované indikace BSI během normálního provozu

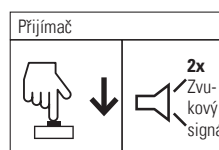


Stiskněte tlačítko a přidržte

2x Zvu-
kový
signál

Připraveno pro normální provoz

Pro deaktivaci opakujte sekvenci 2x (viz schéma níže)

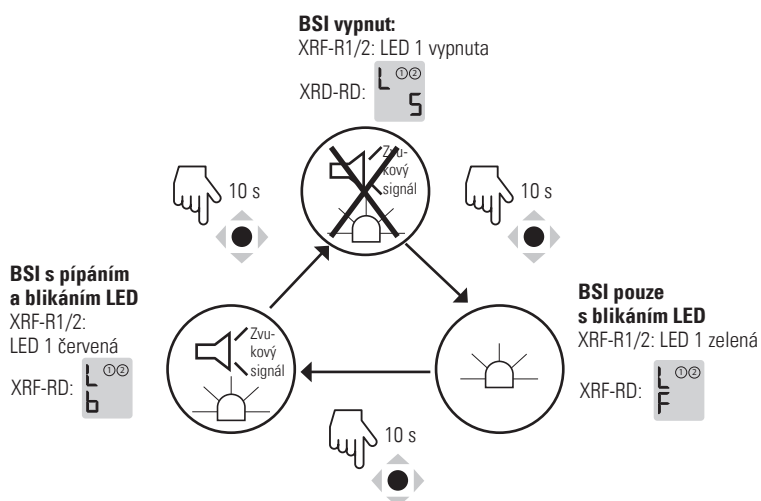

Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com