


Bircher-signalindikator (BSI)

Översättning av tillägsblad

Allmänt

RF-nivå i öppet område

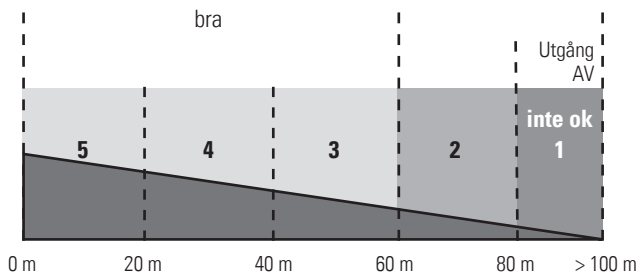

Nivån visas med en grön LED som blinkar och piper på mottagaren
XRF-RD visar även signalstyrkan i siffror på LCD-displayen.

- ⓘ Pip och blinkningar från LED-lampan sker vid slumpmässiga intervall inom några få sekunder (max. 9 s av) eller vid aktivering av signalgivarkanter/signalgivare.

Två alternativ:

- A. 1:a kontroll** inom konfigurations-/parkopplingsläget (inga grind-/dörrörelser)


Aktivering

Aktivera med ett **kort tryck** på **knappen** i konfigurations-/parkopplingsläget.

Steg för steg-instruktioner, se sida 2.

Använd

Flytta runt med vald sändare (möjligtvis mottagare): kontrollera avseende bästa position/riktning för enheterna

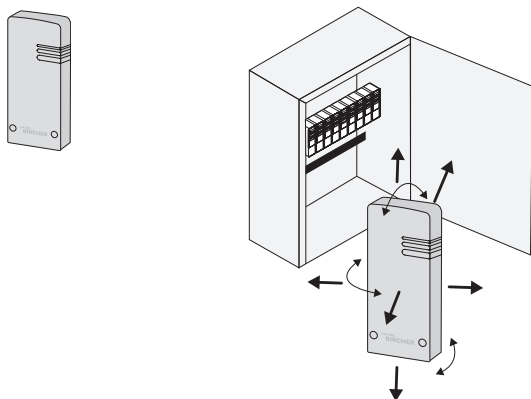

- B. Djupgående analys** med normal grind-/dörrdrift (mer komplicerad aktivering)

På grund av kontinuerlig signalering, rekommenderas vanligtvis endast tillfällig användning.


Aktivering

För att aktivera indikatorn för RF-signalstyrka **inom BSI-läget** för normal drift, **tryck på knappen och håll den intryckt tills ett 2:a pip** hörs (ca 10 s) och lämna sedan konfigurations-/parkopplingsläget genom att trycka länge på knappen (ca 2 s, tills pip).


Steg för steg-instruktioner, se sida 2.

Använd


Ha grinden/dörren igång och observera olika cykler om BSI hålls inom godtagbara gränser (bäst $\geq$ nivå 3)

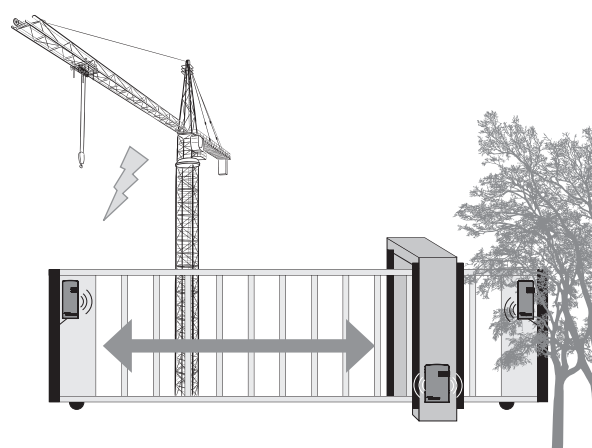


Steg för steg-instruktioner

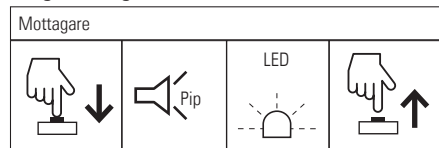

Långvarig knapptryckning

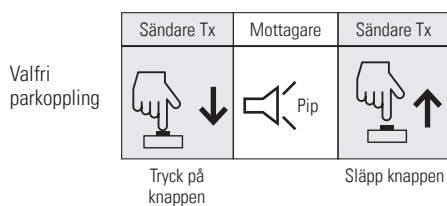

Valfri parkoppling

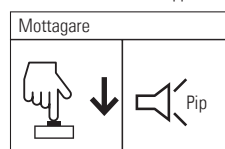


Kortvarig knapptryckning

BSI tillfälligt aktiv


i Tryck på en signalgivarkant/aktivera en signalgivare för att ställa in vilken sändares RF-signal som ska övervakas.

För att inaktivera

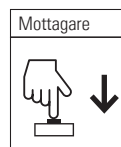


Kortvarig knapptryckning igen

Lämna parkopplingsläge

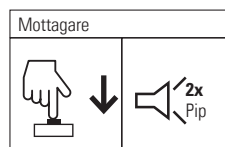


Tryck på knappen och håll den intryckt


Steg för steg-instruktioner

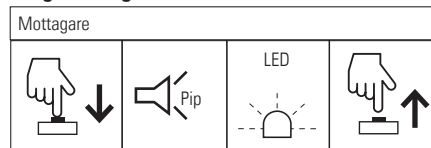

Långvarig knapptryckning

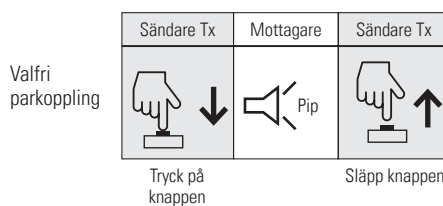


Valfri parkoppling

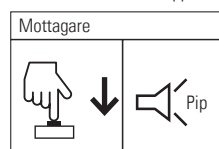


Kortvarig knapptryckning

BSI tillfälligt aktiv

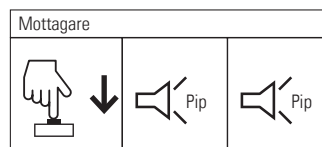

Tryck på knappen och håll den intryckt 10 s


se diagrammet nedan för önskad BSI-indikering under normal drift

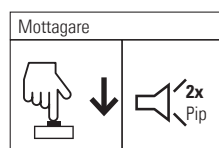

Tryck på knappen och håll den intryckt

Redo för normal drift

För att inaktivera, upprepa sekvensen 2x (se diagrammet nedan)

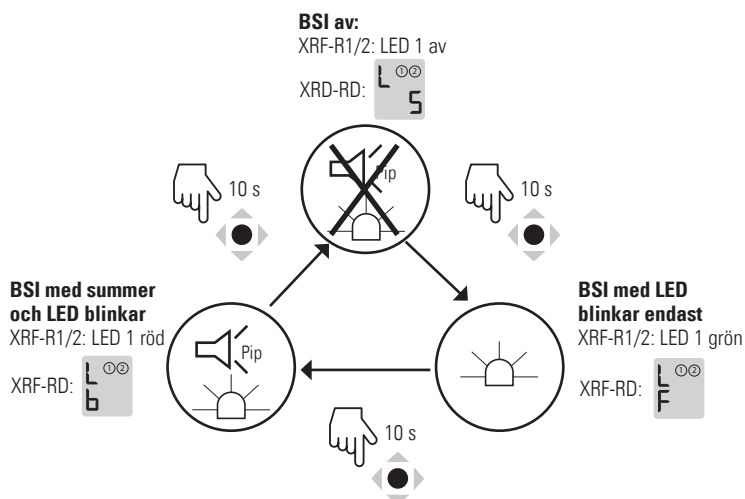

Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com